AT-D39SII RB 取扱説明書

● 概要


本装置で応答しメッセージを流します。そのあと、 先方の用件を録音します。

別売の録音装置とカードライトアダプタ CWA-100 が必要です。また、接続のための配線材料もご用意ください。

基本の操作はAT-D39SⅡの取扱説明書をご参照ください。

● 準備

別売の録音装置を本装置に接続します。接続する回 線数と録音装置の能力により、録音装置が複数台数 必要なことがあります。

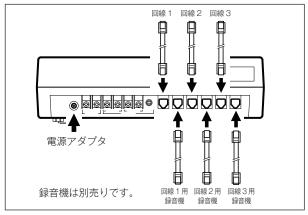

◆お手持ちのパソコンに:

- ① アプリケーションソフト「AT-D39S データ入力 ソフト をインストールします。
- ② フラッシュメモリーカードにデータを書き込むための、別売「カードライトアダプタ CWA-100」を接続します。




STOP お願い


■ 本装置と録音装置間で状態などを通信する機能は ありません。録音装置に異常があっても本装置は そのまま運用を続けます。

録音容量の残量や録音モード忘れなどにご注意く ださい。

● 立ち上げ手順

1 パソコンで、プログラムを作成します。応答録音に 使用するメッセージは、「応答録音用」に指定します。 タイマーを使わない場合も、このソフトを使って、 メッセージを「応答録音用」に指定します。

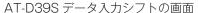

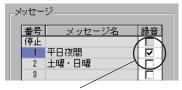

メッセージ 1 の「平日夜間」は先方の用件を 録音します。

メッセージ2の「土曜・日曜」は用件録音は

詳細は、AT-S39S データ入力ソフトの取り扱い説明(ヘルプ) 「用件録音(オプション)」をご参照ください。

- 2 カードライトアダプタに挿入してあるフラッシュメモリーカードに、プログラムを書き込みます。
- 3 書き込んだフラッシュメモリーカードを本装置に装着すると、プログラムが本装置にインストールされます。

● 日常の操作

タイマーを使用するとき

本装置の操作は必要ありません。用件録音をする時間帯が終了したら、録音装置を再生モードにし 内容をチェックします。再生が終了したら、次の 録音に備えて録音装置の準備をしておきます。

タイマーを使用しないとき

用件録音をする時刻になったら:

- ① 録音装置が録音状態になっていることを確認します
- ② 本装置を応答モードにします。(本装置の取扱 説明書 11 ページ)


用件録音をする時間帯が終了したら:

- ① 本装置の応答モードを終了します。(本装置の取扱説明書 11 ページ)
- ② 録音装置を再生モードにし内容をチェックします。再生が終了したら、次の録音に備えて録音 装置の準備をしておきます。

録音装置の取り扱いの詳細は、録音装置の取扱説明書をご覧ください。

AT-D39SI RB 取扱説明書

● 録音装置の接続方法例

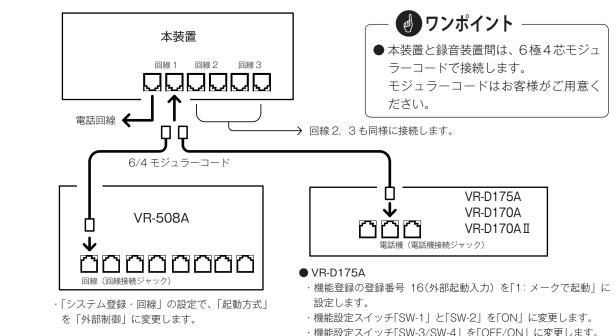

ワンポイント

● 各録音装置の設定変更および機能設定 スイッチの切り替えについては、それ ぞれの取扱説明書を参照してください。

・機能設定スイッチ「SW-3/SW-4」を「OFF/ON」に変更します。

VR-D170A/VR-D170A II

- ・機能登録の登録番号 16(外部起動入力) を「0:メークで起動」 に 設定します。
- ・機能設定スイッチ「SW-1」と「SW-2」を「ON」に変更します。
- 機能設定スイッチ「SW-3/SW-4」を「OFF/ON」に変更します。
- ・制御ボックスの切替スイッチを切り替えます。

VR-D170A :制御ボックス内部の切替スイッチを(手前側) に切り替えます。 VR-D170A II: 制御ボックスの「外部/回線」切替スイッチを"外部" 側に切り替 えます。

ワンポイント

● 本装置は特別仕様品のため、電話回線の話中音を、 相手が電話を切ったことを判定する信号として利用 することができます。

関連する機能設定は右の2つです。変更するときは、 販売店にご相談ください。

機能設定の変更方法は本装置の取扱説明書 17 ペー ジをご参照ください。

関連機能登録:

· 機能番号「20 | 検出に必要な時間を決めます。 「O」にすると、この機能を使いません。

· 機能番号「21| 検出する話中音の周波数を決めます。 通常は、[0 = (400 Hz)]でお使いください。

機能番号	内容	値の意味・範囲	初期値
20	話中音検出の時間を決めます	○、1~3(0=検出しない、1=100 ³ ₁ 秒、 2=200 ³ ₁ 秒、3=300 ³ ₁ 秒)	1
21	検出する話中音の周波数を決めます	0、1 $(0 = 400$ Hz、1 = 500Hz)	0